

Innehållsförteckning

Sector Alarm AB	4
Ordlista	5-6
Larmsystemets manöverpanel	7-8
Tillkoppling	9-10
Hemmatillkoppling	10
Frånkoppling	10
Förbikoppling av sektion	11
Siren test	12
Brandlarm	12
Avläsa fel	12
Tabell över fel	13
Byte av kod	14
Ställa klockan	15
Spela in / lyssna på meddelande	16
Fjärrstyring av larmet	16
Övrigt	17
Utdrag ur Larmlagen	17

Sector Alarm AB

Du har nu fått ett nytt larmsystem installerat av Sector Alarm AB som Du kommer att ha glädje av i många år framöver. Larmsystemet har som uppgift att vakta bostaden när Du önskar det. Larmsystemet övervakar bostaden och ger larm vid inbrott, brand eller vattenläckage beroende på vilka komponenter som är installerade.

Alla komponenter i larmsystemet är kopplade till SOS Alarm AB, nedan kallat larmcentralen. Larmcentralen är bemannad 24 timmar per dygn året runt. Om något skulle ske kommer larmcentralen att få reda på vad för typ av larm som utlöst.

Vid utlöst larm kontrollringer larmcentralen alltid till bostaden. Är Du hemma skall Du uppege ditt lösenord och begära att få motlösenordet. Om ingen är hemma eller om fel lösenord har uppgetts, skickas väktare ut för att kontrollera och återupprätta säkerheten. Om något har skett kommer aktionsplanen att följas.

Den första veckan räknas som en test- och registreringsperiod. Det utförs inga uttryckningar under denna period. Om Ni önskar uttryckning från första dag skall detta avtalas med Sector Alarm AB.

Då våra lokalkontor kan vara obemannade vissa tider skall alla vända sig till huvudkontoret.

Adress:

**Sector Alarm AB, Gullbergs Strandg. 36E, 411 04 Göteborg.
Tfn 031-80 95 30, fax 031-80 95 31**



Ordlista

Detektorer

I larmsystemet kan det förekomma olika typer av detektorer. Här följer en lista på de vanligaste:

IR/Rörelsedetektor: Reagerar på värmerörelser i rummet som detektorn övervakar.

Magnetkontakt: Fästes på dörr/fönster och karm. Reagerar när dörr/fönster öppnas.

Rökdetektor: Optisk rökdetektor. Reagerar på rökutveckling.

Glasdetektor: Reagerar på ljudet av glas som krossas.

Vattendetektor: Löser ut när avkännaren kommer i kontakt med vatten.

Centralapparat

Centralapparaten är själva hjärtat i larmet. Manöverpanel och siren finns placerade på centralapparaten.

Manöverpanelen

Det finns två manöverpaneler en som sitter på centralapparaten och en extern. Den externa manöverpanelen finns som tillval till larmsystemet. Med manöverpanelen styr man larmet med hjälp av en kod som Du väljer. På manöverpanelen kan du även utlösa trygghetslarmet.

Sektioner

Alla detektorer ligger på var sin sektion. Det gör att Du och Sector Alarm alltid vet var larmet är utlöst. Då kan Sector Alarm hålla en god översikt och en hög kvalitet på produkterna.

Ordlista

Huvudkod

För att hantera larmet måste du använda din kod bestående av 4 siffror. Koden är nyckeln till larmet. Du kan själv ändra koden, men det måste skriftligen anmälas till Sector Alarm AB.

Lösenord/Motlösenord

Vid utlöst larm skall Du och larmoperatören på larmcentralen kunna identifiera sig som rätta personer. Därför måste vi använda lösenord. Larmoperatören kräver lösenord av dig, men begär alltid att få motlösenord av larmoperatören.

OBS! Om du blir uppringd av larmcentralen utan att något larm har löst ut skall du **alltid** begära motlösen innan du uppger ditt lösen ord.

Tillkoppling "Hemma"

Du har möjlighet att ha larmet tillkopplat när du är hemma. De sektioner som du vill kunna röra dig framför kopplas automatiskt bort vid hemma-tillkoppling.

OBS! Tillkoppling "Hemma" kräver minst en magnetkontakt.

Förbikoppling av sektion

Om ni vill att någon av sektionerna inte skall vara inkopplad på larmet, har ni möjlighet att tillfälligt förbikoppla sektionen. Förbikopplingen försvinner automatiskt när larmet stängs av.

Barnvakt

Det finns möjlighet att i larmet aktivera en sk. "Barnvakt", detta fungerar så att om larmet stängs av med en viss kod kommer larmet att ringa upp till ett telefonnummer och meddela att larmet är avstängt. Detta kan vara bra att använda om man vill veta att ens barn har kommit hem från skolan.



Dörrklocka

Om man har en magnetkontakt

t.ex på entré dörren så kan man få en sk Ding Dong signal då dörren öppnas.

Tryck då 2 ggr på knapp nummer 8 för att få "DÖRRSIGNAL PÅ"

Larmsystemets manöverpanel

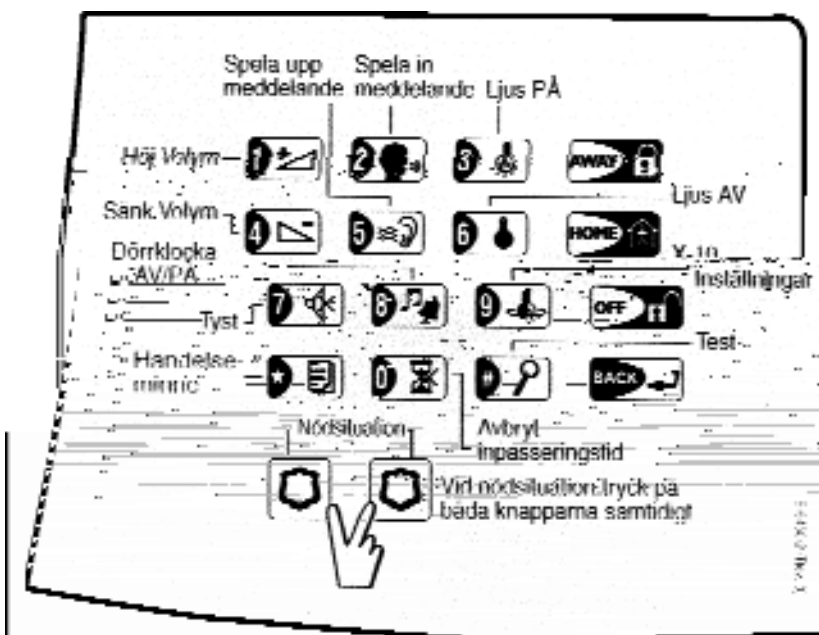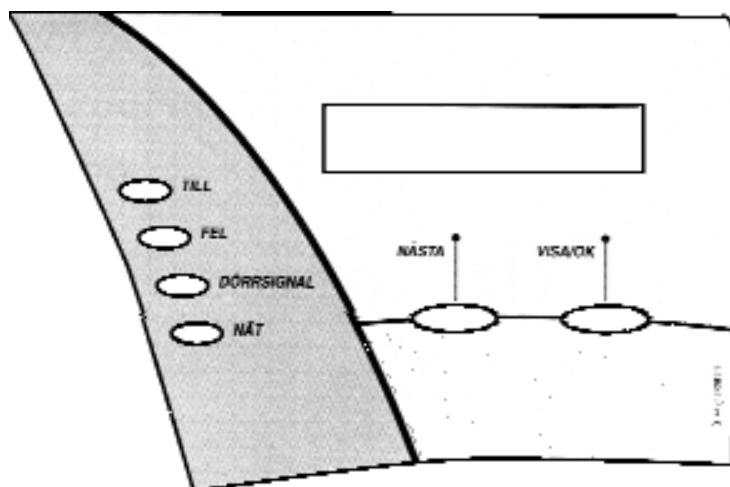

Larmsystemets manöverpanel

LAMPOR:

- TILL: Lyser rött när larmet är tillkopplat "Borta" och blinkar rött då larmet är tillkopplat "Hemma"
- FEL: Lyser gult om något fel har uppstått i larmet.
- DÖRRSIGNAL: Lyser gult om dörrsignalen är aktiverad.
- NÅT: Lyser grönt när centralen har nätspänning.

KNAPPAR:

- NÄSTA: Menyvals knapp.
- VISA/OK: Kontrollerar status/ accepterar.

Trygghetslarm

Vid nödsituation kan man påkalla hjälp genom att trycka på trygghetslarmet. Trygghetslarmet kan man lösa ut från manöverpanelen på centralen, fjärrkontrollen samt den externa manöverpanelen.

På manöverpanelen:



På fjärrkontrollen:



Trycks in i 2 sekunder

På extern manöverpanel:




Trycks in i 2 sekunder

Trygghetslarmet skickas in till larmcentralen och ljuder med fullstyrka i sirenen. Trygghetslarmet stängs av som en vanlig fränkoppling.

OBS! Trygghetslarmet motrings inte av larmcentralen utan väktare skickas omgående ut till larmadressen.

Om larm löser ut


Om larmet löser ut och sirenen börjar ljuda, tystas sirenen med att Du

trycker  + [Kod] på knappsatsen. Uppringningen till SOS Alarm kommer inte att avbrytas pga. av detta. Om larmet löses ut av misstag, kommer larmcentralen att kontakta er in kort.

OBS! Sirenen kan endast ljuda om larmet är tillkopplat.

Kontrollera status

Är du osäker på om larmet är tillkopplat eller frånkopplat, om någon sektion är påverkad eller om du vill veta om du kan koppla till larmet. Tryck på:

På knappsats: 

På fjärrkontroll: 

Larmet kommer nu att tala om status, tillkopplat eller frånkopplat. Om larmet kan aktiveras eller vilken sektion som är påverkad.

Tillkoppling "Borta"

Innan larmet skall tillkopplas skall alla fönster och larmade dörrar stängas. I centralens display skall det stå:

KLAR 07:24

För tillkoppling tryck:

På knappsats:  + [Kod]




På fjärrkontroll: 

Centralens display visar: **VAR GOD LÄMNA NU.**

Centralen talar nu om att larmet är tillkopplat och att du skall lämna huset. Under utpasseringstiden ljuder knappsatsen med ett pip varje sekund, med en ökad frekvens sista 10 sekunderna. Larmet är tillkopplat efter att utpasseringstiden gått ut.

Tillkoppling "Barnvakt"

För tillkoppling tryck:

På knappsats:  + [Kod] +  + 

På knappsats:  två gånger.

Om larmet stängs av med en barnvaktskod kommer larmet att ringa upp till det telefonnummer som är programmerat av montören.


OBS! Barnvakts tillkoppling är inte standard utan extra tillval.

Tillkoppling "Hemma"

Tillkoppling "Hemma" innebär att man larmar på de sektioner som är med i skalskyddet (dvs Fördröjd sektion samt skalskydd).

Innan larmet skall tillkopplas skall alla fönster och larmade dörrar stängas. I centralens display skall det stå:

KLAR 06:36

För tillkoppling tryck:  + [Kod]

På fjärrkontroll:



Centralen talar nu om att larmet är tillkopplat och att du skall förflytta dig till inre sektioner. Under utpasseringstiden ljuder knappsatsen med ett pip varje sekund, med en ökad frekvens sista 10 sekunderna.

Larmet kommer att tillkopplas efter att utpasseringstiden gått ut.

Frånkoppling

För att stänga av larmet tryck:

På knappsats:  + [Kod]

På fjärrkontroll: 

Larmet stängs av så fort något av dessa utförts.
































Förbikoppling av sektion

Om Du vill att någon sektion skall vara bortkopplad under nästa tillkoppling kan man med ett enkelt kommando koppla bort sektionen.

Förbikopplingen försvinner automatiskt vid nästa frånkoppling.


OBS! Vid tillkoppling när någon sektion är förbikopplad så ljuder en varningssignal i 10 sek.

För att förbikoppla sektioner tryck: (Detta är ett exempel på förbikoppling av sektion 2.)

	Tryck	Displayen visar	Ljud
1	 	NORMAL LÄGE	
2	 	ANV. LÄGE	
3	 	ANGE KOD _ _ _ _	
4	 [kod]	VÄLJ BORTKOPPL	  
5	 	HALL	
6	 	VARDAGRUM	
7	 	<OK>=BORTKOPPLA	
8	 	VARDAGRUM (växlande) S02:BORTKOPPL	 
9		<OK>=AVSLUTA	
10	 	KLAR 03:12 (växlande) KLAR BORTK	

Siren test

Sirenen kommer att ljuda så fort som du har tryckt in koden.
För att testa siren i två sekunder, tryck:



När testet är gjort avsluta med:



Rökdetektor

Där som rökdetektor är installerad, är denna aktiv dygnet runt. Detta betyder att larmsystemet inte behöver vara tillkopplat för att larm skall skickas till SOS Alarm. Om rökdetektorn löser ut kommer sirenen att ljuda pulserande tills att larmet stängs av. För att stänga av brandindikereringen, tryck:



Avläsa fel

Fel i larmet kan uppstå av olika anledningar. Larmet kan själv tala om vad som är fel. Fellampan slocknar automatiskt när felet är återställt. Om fellampan lyser eller om det blinkar fel alt minne i diplayen tryck:

VISA/OK (2 ggr), larmet talar nu om vilket fel det är. Tryck på

VISA/OK igen för att kontrollera om det finns flera fel.



1 gång på statusknappen på fjärrkontrollen.

Tabell över fel

De flesta fel som kan uppstå i systemet kräver att du kontaktar Sector Alarm omgående. Ett fel i systemet kan sänka säkerhetsnivån. Följande tabell förklarar vad du skall göra vid de olika felen.

<u>Typ av fel</u>	<u>Åtgärd</u>
Underspänningslarm i centralapparaten	Reservkraften i centralapparaten är dålig och batteriet måste bytas. Ring Sector Alarm omgående. (Batterifel i centralapparat.)
Underspänningslarm	Batteriet i en radioöverförd enhet (detektor eller manöverpanel) börjar ta slut.
Spänningsbortfall	Kontrollera att stickkontakten sitter i ordentligt och kontrollera även så att ingen propp har gått. (Nätfel.)
Telefonlinjefel	Larmet har ingen telefon linje Ring Sector Alarm omgående. (Telelinjefel.)
Kommunikationsfel	Larmet kan inte kommunicera med larmcentralen. Ring Sector Alarm omgående.
Sabotage	Om någon detektor eller centralapparat är utsatt för sabotage. Ring Sector Alarm omgående.













Vid fel ljuder larmet 1 gång per minut, för att på kalla uppmärksamhet. Tryck 2 ggr på knapp nummer 7 "TAL AV" så slutar varningssignalen ljuda".

Byte av kod

I systemet finns det plats för 8 koder som kan användas för till- och fränkoppling. Vid installationen programmerades det in en kod för dig som är "Huvudkod".

OBS! ANV. KOD 1 och ANV. KOD 4 får ej ändras utan att kontakta Sector Alarm AB.

Vid byte av "Huvudkod" eller för att lägga till/radera en kod gör Du enligt följande:

	Åtgärd	Displayen visar	Ljud
1	 NÄSTA	NORMAL LÄGE	└
2	 NÄSTA	ANV. LÄGE	└
3	 VISA/OK	ANGE KOD _ _ _ _	└
4	 [kod]	VÄLJ BORTKOPPL	└└└
5	 NÄSTA (4ggr)	ANGE ANV. KODER	└
6	 VISA/OK	ANV. KOD1:	└
7	 VISA/OK	ANV. KOD1: 1111	└
8	 [4 siffrig kod] (t.ex. 6854)	ANV. KOD1: 6854	└
9	 VISA/OK	ANV. KOD1:	└
10	 NÄSTA	ANV. KOD2:	└
<p>- Börja om på punkt 7 för att lägga in en ny kod på plats 2.</p> <p>- För att radera en kod, lägg in "0000" som kod istället för den kod du vill ta bort.</p> <p>För att avsluta programmeringen tryck:</p>			
12		<OK> AVSLUTA	
13		KLAR	























ANV.KOD	ANVÄNDARE	TYP
1		Huvudkod
2		Användarkod
3		Användarkod
4	--Vaktkod--	--Vaktkod--
5		Barnvaktskod
6		Barnvaktskod
7		Barnvaktskod
8		Barnvaktskod

Ställa klockan


I larmsystem finns det en inbyggd klocka som används för registrering av olika händelser.

Tryck * för att få fram A (am) och # för P (pm).

För att ställa in klockan, gör enligt följand

1		NORMAL LÄGE	
2		ANV. LÄGE	
3		ANGE KOD _ _ _ _	
4		VÄLJ BORTKOPPL	
5		TID HH:MM	
6		TID 07:11 P	
8		TID 08:11 P	
9		TID 08:11 P	
10		TID HH:MM	
12		<OK> AVSLUTA	
13		KLAR	

Spela in / lyssna på meddelande

Genom att hålla knappen  intryckt kan man tala in ett meddelande. Meddelandet kan max vara 20 sekunder långt.

För att lyssna av ett meddelande tryck på knappen 

För att ta bort "MEDD." i displayen gör följande: Gör en tillkoppling "BORTA" gå ut och vänta tills utpasserings summern slutar ljuda. Gå in igen och gör en "FRÅNKOPPLING" tryck sedan 1 gång på knapp nummer FEM så spelas meddelandet upp och det slutar blinka "MEDD." i displayen.

Fjärrstyrning av larmet

Du kan via en telefon manövrera ditt larm. För att larmet skall svara skall du göra enligt följande:

1. Ring hem, lägg på efter 3 signaler.
2. Vänta mellan 12 och 30 sekunder.
3. Ring hem igen, larmet kommer nu att svara direkt och du kommer höra en 10 sekunder lång ton som kvittens på att det är larmet som svarat.
4. Nu är du uppkopplad mot larmsystemet.

För att manövrera larmet måste man kunna en giltig användarkod. Nu är det bara att välja kommando från menyn nedan.

ÅTGÄRD	TRYCK
TILLKOPPLING "HEMMA"	[*][KOD][2]
TILLKOPPLING "BORTA"	[*][KOD][3]
TILLKOPPLING "BARNVAKT"	[*][KOD][4]
FRÅNKOPPLING	[*][KOD][1]
LYSSNA AV MEDDELANDE	[*][KOD][8]
KONTROLLERA STATUS	[*][KOD][9]
AVSLUTA SAMTALET	[*][9][9]

Övrigt

Sector Alarm måste ha kvalitet på tjänsten vi utför till Dig.

Vi måste ha säkra rutiner.

Därför:

- Om du blir uppringd i förbindelse vid utlöst larm,
Kräv motlösenord av den som ringer.
- För att undgå falsklarm bör du stänga alla fönster, låsa dörrar och att husdjur är i avtalat område.
- Gå aldrig in i huset utan att fränkoppla larmet om larmsystemet är tillkopplat.
- När du tryckt koden för tillkoppling, titta att "Till" lyser och att summer ljuder med pip varje sekund. Då kan Du vara säker på att larmet kommer att tillkopplas.
- Även om larmet är avaktiverat så "pratar" detektorerna och larmet med varandra, så ibland kan det stå t.ex "S01 HALL STÖRD" i displayen det är för att någon gick framför detektorn som i detta fall var den i hallen.

Utdrag ur Larmlagen

Larminnehavarens åliggande - 6 §

En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att anläggningen genom obefogade larm försorsakar onödigtarbete för polisen. I detta hänseende åligger det honom särskilt att ombesörja den skötsel och tillsyn av larmanläggningen som behövs samt att se till att personer som kan komma i kontakt med den inte av misstag utlöser larmet.

Obefogade larm - 7 §

Vid bedömningen av om en utryckning skall göras eller annan åtgärd skall vidtas med anledning av ett larm bör polismyndigheten, om åtgärden skulle leda till att andra uppgifter eftersätts, beakta om anläggningen tidigare i stor omfattning har föranlett onödiga insatser från polisens sida.

8 §

Har en polisutryckning med anledning av ett larm och kan det antas att larmet har utlösts av misstag eller att det har orsakat av andra brister i fråga om anläggningens skötsel eller utrustning, får polismyndigheten förelägga larminnehavaren att vidta åtgärder för att förebygga ett upprepanande.

Föranleder larm från anläggningen polisutryckning efter det att föreläggande enligt första stycket har utfärdats och har inte larminnehavaren dessförinnan visat att han har fullgjort vad som har förelagts honom, skall han betala kostnaden för utryckningen, om inte det är uppenbart oskäligt. Fråga om sådan ersättningssskyldighet prövas av polismyndigheten.

Är i sådana fall som avser i första eller andra stycket larmanläggningen ansluten till larmmottagare hos polisen, kan polismyndigheten, enligt närmare föreskrifter som regeringen meddelar, besluta att anläggningen inte längre skall få vara ansluten.

SECTOR ALARM

Trygghet i alla

drummer

dens namn

ss

rt:

o:

De som betalar avgiften som hän

privat:

på jobb:

Telefon

Lösenord:

(10 bokst.)

Motlösenord:

(st 10 bokst.)

Kod

ntper

n:

:

Tfn:

an som skall tas bort:

Skickas RZK-brev till:

Sector Alarm AB, Gullbergs Strandgata 11 04 Göteborg, Fax: 031-80 95 31