


BRUKSANVISNING

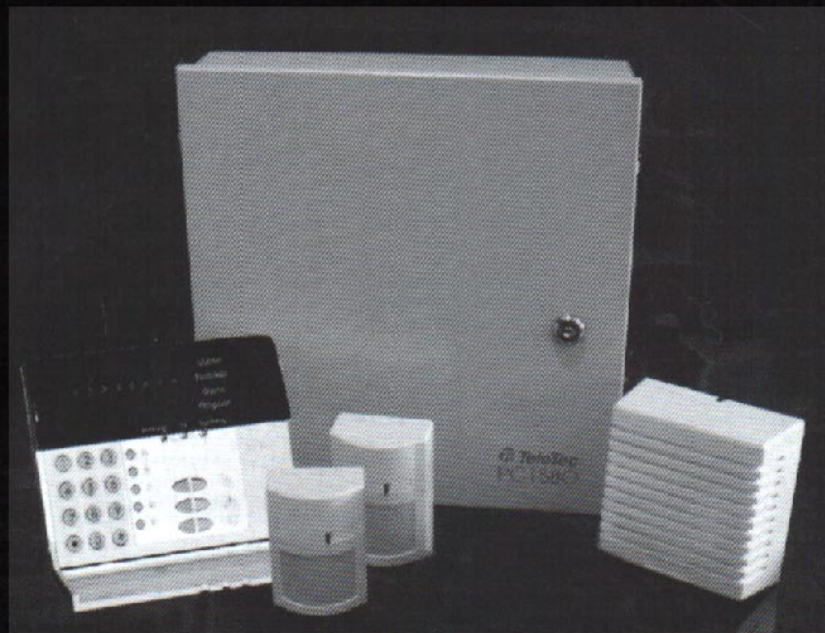

SECTOR
ALARM ●))))))

Trygghet i alla hem!

Tag kontakt med

SECTOR
ALARM•))))

om du är osäker på
hur larmet fungerar
eller

önskar att ändra aktionsplanen.

 **031-80 95 30**

Innehållsförteckning

Sector Alarm AB	4
Ordlista	5-6
Larmsystemets manöverpanel	7-8
Tillkoppling	8
Frånkoppling	9
Hemmatillkoppling	9
Förbikoppling av sektion	9
Brandlarm	10
Siren test	10
Om larm löser ut	10
Larmminne	11
Avläsa fel	11
Tabell över fel	11-12
Byte av kod	13
Ställa klockan	13
Övrigt	14
Utdrag ur Larmlagen	14

Sector Alarm AB

Du har nu fått ett nytt larmsystem installerat av Sector Alarm AB som Du kommer att ha glädje av i många år framöver. Larmsystemet har som uppgift att vakta bostaden när Du önskar det. Larmsystemet övervakar bostaden och ger larm vid inbrott, brand eller vattenläckage beroende på vilka komponenter som är installerade.

Alla komponenter i larmsystemet är kopplat till SOS Alarm AB, nedan kallat larmcentralen. Larmcentralen är bemannat 24 timmar per dygn året runt. Om något skulle ske kommer larmcentralen att få reda på var i huset larmet gått och vad för typ av larm som utlöst.

Vid utlöst larm kontrollringer larmcentralen alltid till bostaden. Är Du hemma skall Du uppge ditt lösenord och begära att få motlösenordet. Om ingen är hemma eller om fel lösenord har uppgetts, skickas väktare ut för att kontrollera och återupprätta säkerheten. Om något har skett kommer aktionsplanen att följas.

Den första veckan räknas som en test- och registreringsperiod. Det utförs inga uttryckningar under denna period. Om Ni önskar uttryckning från första dag skall detta avtalas med Sector Alarm AB.

Då våra kontor kan vara obemannade vissa tider skall alla vända sig till huvudkontoret:

Adress:

**Sector Alarm AB, Gullbergsstrandgt. 36E, 411 04 Göteborg.
Tfn 031-80 95 30, fax 031-80 95 31**

Ordlista

Detektorer

I larmsystemet kan det förekomma olika typer av detektorer. Här följer en lista på de vanligaste:

- IR/Rörelsedetektor:* Reagerar på värmerörelser i rummet som detektorn övervakar.
- Magnetkontakt:* Fästes på dörr/fönster och karm. Reagerar när dörr/fönster öppnas.
- Rökdetektor:* Optisk rökdetektor. Reagerar på rökutveckling.
- Värmedetektor:* Termisk detektor. Reagerar på snabbt ökad temperatur eller över 65grader.
- Vattendetektor:* Reagerar på vatten och fukt.
- Glasdetektor:* Reagerar på ljudet av glas som krossas.

Manöverpanel

Manöverpanelen används för att koppla till och från larmet. På manöverpanelen finns även nödknappar och indikeringslampor som talar om vilka sektioner som är aktiva eller har varit utlösta.

Sektioner

Alla detektorer ligger på var sin sektion. Det gör att Du och Sector Alarm alltid vet var larmet är utlöst. Då kan Sector Alarm hålla en god översikt och en hög kvalitet på produkterna. På manöverpanelen finnes en sektionsförteckning som installatören har fyllt i.

Ordlista

Masterkod

För att hantera larmet måste du använda din kod bestående av 4 siffror. Koden är nyckeln till larmet. Du kan själv ändra koden, men det måste skriftligen anmälas till Sector Alarm AB.

Lösenord/Motlösenord

Vid utlöst larm skall Du och larmoperatören på larmcentralen kunna identifiera sig som rätta personer. Därför måste vi använda lösenord. Larmoperatören kräver lösenord av dig, men begär alltid att få motlösenord av larmoperatören.

OBS! Om du blir uppringd av larmcentralen utan att något larm har löst ut skall du **alltid** begära motlösen innan du uppger ditt lösen ord.


Hemmatillkoppling

Du har möjlighet att ha larmet tillkopplat när du är hemma. De sektioner som du vill kunna röra dig framför kopplas automatiskt bort vid hemmatillkoppling. Samma kod används men vid tillkoppling av larmet öppnas inte ytterdörren, på så vis vet larmet om att Du är kvar hemma. Detta måste projekteras och programmeras in vid installationen.

Förbikoppling av sektion

Om ni vill att någon av sektionerna inte skall vara inkopplad på larmet, har ni möjlighet att tillfälligt förbikoppla sektionen. Förbikopplingen försvinner automatiskt när larmet stängs av.

Larmsystemets manöverpanel

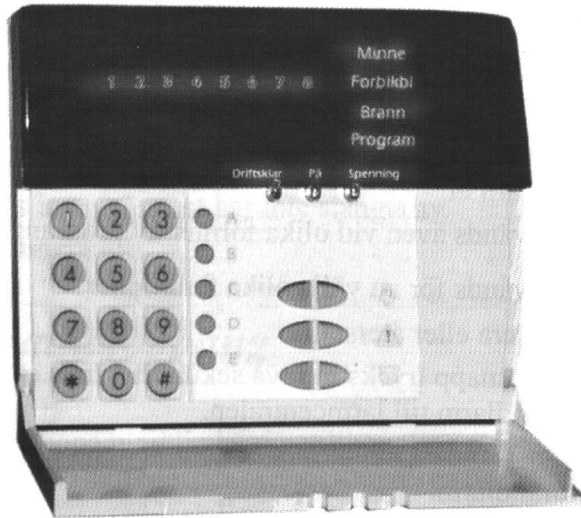

Vad betyder lamporna och knapparna på manöverpanelen.

Driftklar: Lyser grönt när larmet är redo för tillkoppling. Lyser inte "Driftklar" är någon sektion påverkad. Kontrollera att larmade dörrar är stängda och att ingen rör sig framför någon IR detektor.

Till: Lyser grönt när larmet är tillkopplat.

Fel: Lyser gult om något fel har uppstått i larmet.

Minne: Lyser rött när larmet har löst ut.

Förbikpl: Lyser gult om någon sektion är bortkopplad eller om man kopplar till larmet med hemma-tillkoppling.

Brand: Lyser rött om brandlarmet löst ut.

Program: Lyser gult när man programmerar larmet.

Larmsystemets manöverpanel

Sektion 1-8: Varje sektionsslampa motsvarar en larm- komponent. När en sektionsslampa lyser är sektionen i larmläge. Om ett fel har uppstått, kan man få information om vilket fel det är genom sektion slamporna.

Knappar 0-9: Används för att slå in kod för till/från- koppling av larmet.

Används även vid olika former av programmering.

[*]: Används för att välja olika funktioner

[#]: Radera eller återställ.

F: Om knapp trycks in i två sekunder sänds ett brandlarm till larmcentralen.

Obs! Endast om larmet är kompletterat med brandlarm.

A: Används Ej.

P: Om knapp trycks in i två sekunder sänds ett paniklarm till larmcentralen.

Tillkoppling

Innan larmet skall tillkopplas skall alla fönster och larmade dörrar stängas. Lampan för "Driftklar" skall lysa. Om den inte gör det är någon sektion påverkad. Avläs sektionsnummer på manöverpanelen och kontrollera orsak till att sektionen är påverkad.

När "Driftklar" lyser tillkopplas larmet genom att Du knappar in din fyrsiffriga kod. När korrekt kod har tryckts in tänds "Till" och summern ljuder med sex korta pip.

Larmet kommer nu att tillkopplas efter att utpasseringstiden gått ut. Under utpasseringstiden ljuder knappsatsen med ett pip varje sekund, med en ökad frekvens sista 10 sekunderna.

Under utpasseringstiden skall ni lämna bostaden.

Frånkoppling

Passera in genom entrédörren och gå fram till knappsatsen.

Tryck in din fyrsiffriga kod. När korrekt kod har tryckts in slocknar "Till" och summern ljuder med sex korta pip.

Larmet är nu avstängt.

Om "Till" inte slocknar och knappsatsen ljuder med ett långt pip, har fel kod slagits in och larmet har inte stängts av.

Tryck # och börja om.

Hemmatillkoppling

OBS! För att kunna utnyttja hemmatillkoppling måste man ha en magnetkontakt på entrédörren och att montören projekterat och programmerat detta vid installationen.

Hemmatillkoppling sker på samma sätt som vid vanlig tillkoppling, den enda skillnaden är att entrédörren inte öppnas. På så vis vet larmet om att Du blir kvar hemma och kopplar automatiskt bort de sektioner som installatören programmerat.

Förbikoppling av sektion

Om Du vill att någon sektion skall vara bortkopplad under nästa tillkoppling, kan man med ett enkelt kommando koppla bort sektionen. Förbikopplingen försvinner automatiskt vid nästa frånkoppling.

Tryck in [*], [1], [XX], [#].

XX = Sektionsnummer som skall kopplas bort (2 siffror).

OBS! Du måste trycka koden efter för att tillkoppla larmet.

Siren test

Man kan prova siren och knappsatsens summer och lampor genom att trycka följande knappar:

[*], [6], [kod], [4].

När detta är gjort kommer siren och summern i knappsatsen att ljuda i 2-3 sekunder. Alla lampor på knappsatsen skall även lysa.

Avsluta testet med [#].

Brandlarm

Där som brandlarm är installerat, är detta aktivt dygnet runt. Detta betyder att larmsystem inte behöver vara tillkopplat för att brandlarmet skall skicka larm till SOS Alarm.

Det är en fördröjning på uppringaren till brandlarmet på 30 sek. Detta för att Du skall hinna återställa om du löst ut brandlarmet.

För att återställa brandlarmet gör du enligt följande:

- Tryck [#], tystnar sirenen är brandlarmet återställt.
- Om sirenen fortsätter att ljuda har larmsystemet sänt brandlarmet till SOS Alarm.
- Tryck din firsiffriga kod. Sirenen skall nu tystnat och SOS Alarm kommer att kontakta dig.

Om larm löser ut

Om larm utlöses och sirenen börjar ljuda, tystas sirenen med att Din kod trycks in på knappsatsen. Uppringningen till SOS Alarm kommer inte att avbrytas pga. av detta. Om larmet löses ut av misstag, kommer larmcentralen att kontakta er in kort.

Lampan "Minne" kommer att lysa tills nästa tillkoppling.

Tryck: [*], [3] för att avläsa vilken sektion som larmet.

Avsluta med [#].

OBS! Sirenen kan endast ljuda om larmet är tillkopplat.

Larmminne

Om larmet har löst ut kommer "Minne" att lysa. "Minne" kommer att lysa tills Du kopplar tills nästa gång du aktiverar larmet.

Avläsa fel

Fel i larmet kan uppstå av olika anledningar. Larmet kan själv tala om vad som är fel, med hjälp av sektionslamporna.

Om fellampan lyser tryck:

1. [*], [2].
2. Avläs sektionslampa. Se vilket fel i tabell på sidan 13.
3. Avsluta med [#].

Slocknar fellampan är felet återställt. Fortsätter fellampan att lysa, kontakta Sector Alarm AB.

Tabell över fel

De flesta fel som kan uppstå i systemet kräver att du kontaktar Sector Alarm omgående. Ett fel i systemet kan sänka säkerhetsnivån.

Följande tabell förklarar vad varje sektionslampa betyder för fel och vad Du skall göra.

OBS! Vid avläsning av fel har sektionslamporna inget att göra med sektionerna.

Tabell över fel

De flesta fel som kan uppstå i systemet kräver att du kontaktar Sector Alarm omgående. Ett fel i systemet kan sänka säkerhetsnivån. Följande tabell förklarar vad varje sektionslampa betyder för fel och vad Du skall göra. **OBS! Vid avläsning av fel har sektionslamporna inget att göra med sektionerna.**

<u>Felnr.</u>	<u>Typ av fel</u>	<u>Åtgärd</u>
Lampa 1.	Batterifel	Ring Sector Alarm omgående.
Lampa 2.	Saknar 220 volt.	Kontrollera att stickkontakten sitter i ordentligt och kontrollera även så att ingen propp har gått.
Lampa 3.	Telefonfel, ingen telefonlinje till larmet.	Ring Sector Alarm omgående.
Lampa 4.	Telefonfel, larmet kan inte kommunicera med larmcentralen.	Ring Sector Alarm omgående.
Lampa 5.	Kortslutning på Sektion.	Ring Sector Alarm omgående.
Lampa 6.	Avbrott på sektion.	Ring Sector Alarm omgående.
Lampa 7.	Används ej.	
Lampa 8.	Klockan går fel.	Lyser om larmet har varit helt spänningslöst. Felet kan inte återställas förrän klockan har ställts.

Om fellampan slocknar efter att ni avläst har felet återställts och allt är OK igen. Om fellampan fortsätter att lysa skall Du kontakta Sector Alarm omgående.

Byte av kod

I systemet finns det plats för 33 koder som kan användas för till- och fränkoppling. Vid installationen programmerades det in en kod för dig som är "Masterkod".

OBS! Vid programmering av koder har sektion slamporna inget med sektionerna att göra. Sektions slamporna talar om vilka koder som är programmerade. T.ex. Lyser lampa 1 finns det en kod programmerad på plats 01. Lyser lampa 3 finns det en kod programmerad på plats 03. Om du vill byta "Masterkoden" så ligger den på plats 40.

Vid byte av "Masterkod" eller för att lägga till/radera en kod gör Du enligt följande:

1. Tryck [*], [5], Masterkod.
Resultat: "Till" lyser fast, "Larmminne", "Förbikopplad" och "fel" blinkar.
2. Tryck in två siffror för den kod du skall programmera. T.ex. Om Du trycker 02 kommer sektion slampa 2 att börja blinka för att visa att Du programmerar kod 02.
3. Tryck in den nya koden (fyra siffror). När kod tryckts in kommer summern ljuda tre gånger och sektion slampa för den koden att lysa fast. För att radera koden tryck [*].
4. Om du vill programmera fler koder börjar du om på punkt 2. När programmeringen är klar avslutar du med [#].

Ställa klockan

I larmsystem finns det en inbyggd klocka som används för registrering av olika händelser.

Gör enligt följande för att ställa klockan och datum.

1. Tryck [*], [6], Masterkod, [1]
2. Tryck in 10 siffror för tid och datum i följande ordning:
HH:MM:MM:DD:ÅÅ (Tim: min: mån: dag: år)
3. Avsluta med #

Övrigt

Sector Alarm måste ha kvalitet på tjänsten vi utför till Dig. Vi måste ha säkra rutiner.

Därför:

- Om du blir uppringd i förbindelse vid utlöst larm, **Kräv motlösenord** av den som ringer.
- För att undgå falsklarm bör du stänga alla fönster, låsa dörrar och att husdjur är i avtalat område.
- Gå aldrig in i huset utan att fränkoppla larmet om larmsystemet är tillkopplat.
- När du tryckt koden för tillkoppling, titta att "Till" lyser och att summer ljuder med pip varje sekund. Då kan Du vara säker på att larmet kommer att tillkopplas.
- Tag kontakt med Sector Alarm om Du är osäker på hur Du använder larmet eller om Du har andra frågor.

Utdrag ur Larmlagen

Larminnehavarens åliggande

6 § En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att anläggningen genom obefogade larm förorsakar onödigtarbete för polisen. I detta hänseende åligger det honom särskilt att ombesörja den skötsel och tillsyn av larmanläggningen som behövs samt att se till att personer som kan komma i kontakt med den inte av misstag utlöser larmet.


Obefogade larm

7 § Vid bedömningen av om en uttryckning skall göras eller annan åtgärd skall vidtas med anledning av ett larm bör polismyndigheten, om åtgärden skulle leda till att andra uppgifter eftersätts, beakta om anläggningen tidigare i stor omfattning har föranlett onödiga insatser från polisens sida.

8 § Har en polisutryckning med anledning av ett larm och kan det antas att larmet har utlösts av misstag eller att det har orsakat av andra brister i fråga om anläggningens skötsel eller utrustning, får polismyndigheten förelägga larminnehavaren att vidta åtgärder för att förebygga ett upprepande.

Föranleder larm från anläggningen polisutryckning efter det att föreläggande enligt första stycket har utfärdats och har inte larminnehavaren detsförinnan visat att han har fullgjort vad som har förelagts honom, skall han betala kostnaden för utryckningen, om inte det är uppenbart oskäligt. Fråga om sådan ersättningsskyldighet prövas av polismyndigheten.

Är i sådana fall som avser i första eller andra stycket larmanläggningen ansluten till larmmottagare hos polisen, kan polismyndigheten, enligt närmare föreskrifter som regeringen meddelar, besluta att anläggningen inte längre skall få vara ansluten.

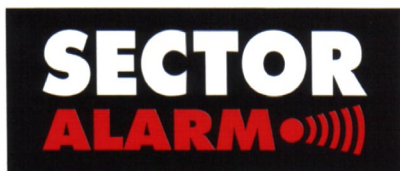

Trygghet i alla hem!

Kundnummer: _____

Kundens namn: _____

Address: _____

Postnr./ort: _____

Lösenord: _____

Kryssa i det uppgifter som är ändrade:

Telefon privat: _____

Telefon jobb: _____

Telefon mobil: _____

Lösenord: _____ (Högst 10 bokst.)

Motlösenord: _____ (Högst 10 bokst.)

Kod: _____

Kontaktpers: _____ Tfn: _____

Granne: _____ Tfn: _____

Granne som skall tas bort: _____

Skickas eller faxas till:

Sector Alarm AB, Gullbergs Strandgata 36E, 411 04 Göteborg, Fax: 031-80 95 31

SECTOR ALARM

Trygghet i alla hem!